


POINTER ET REALISER DES AVANT-TROUS (2.5 env) POUR LES 12 VIS AVANT MONTAGE DEFINITIF

POUR GARANTIR UNE PARFAITE ETANCHEITE ET POUR MINIMISER TOUT RISQUE DE VIBRATION PARASITE, IL EST RECOMMANDE D'APPLIQUER UN (BON) JOINT SILICONE DANS L'USINAGE EXISTANT LORS DE LA POSE DE LA PLATINE . ATTENDRE LE SECHAGE ET FIXER LE MODULE D'AMPLIFICATION

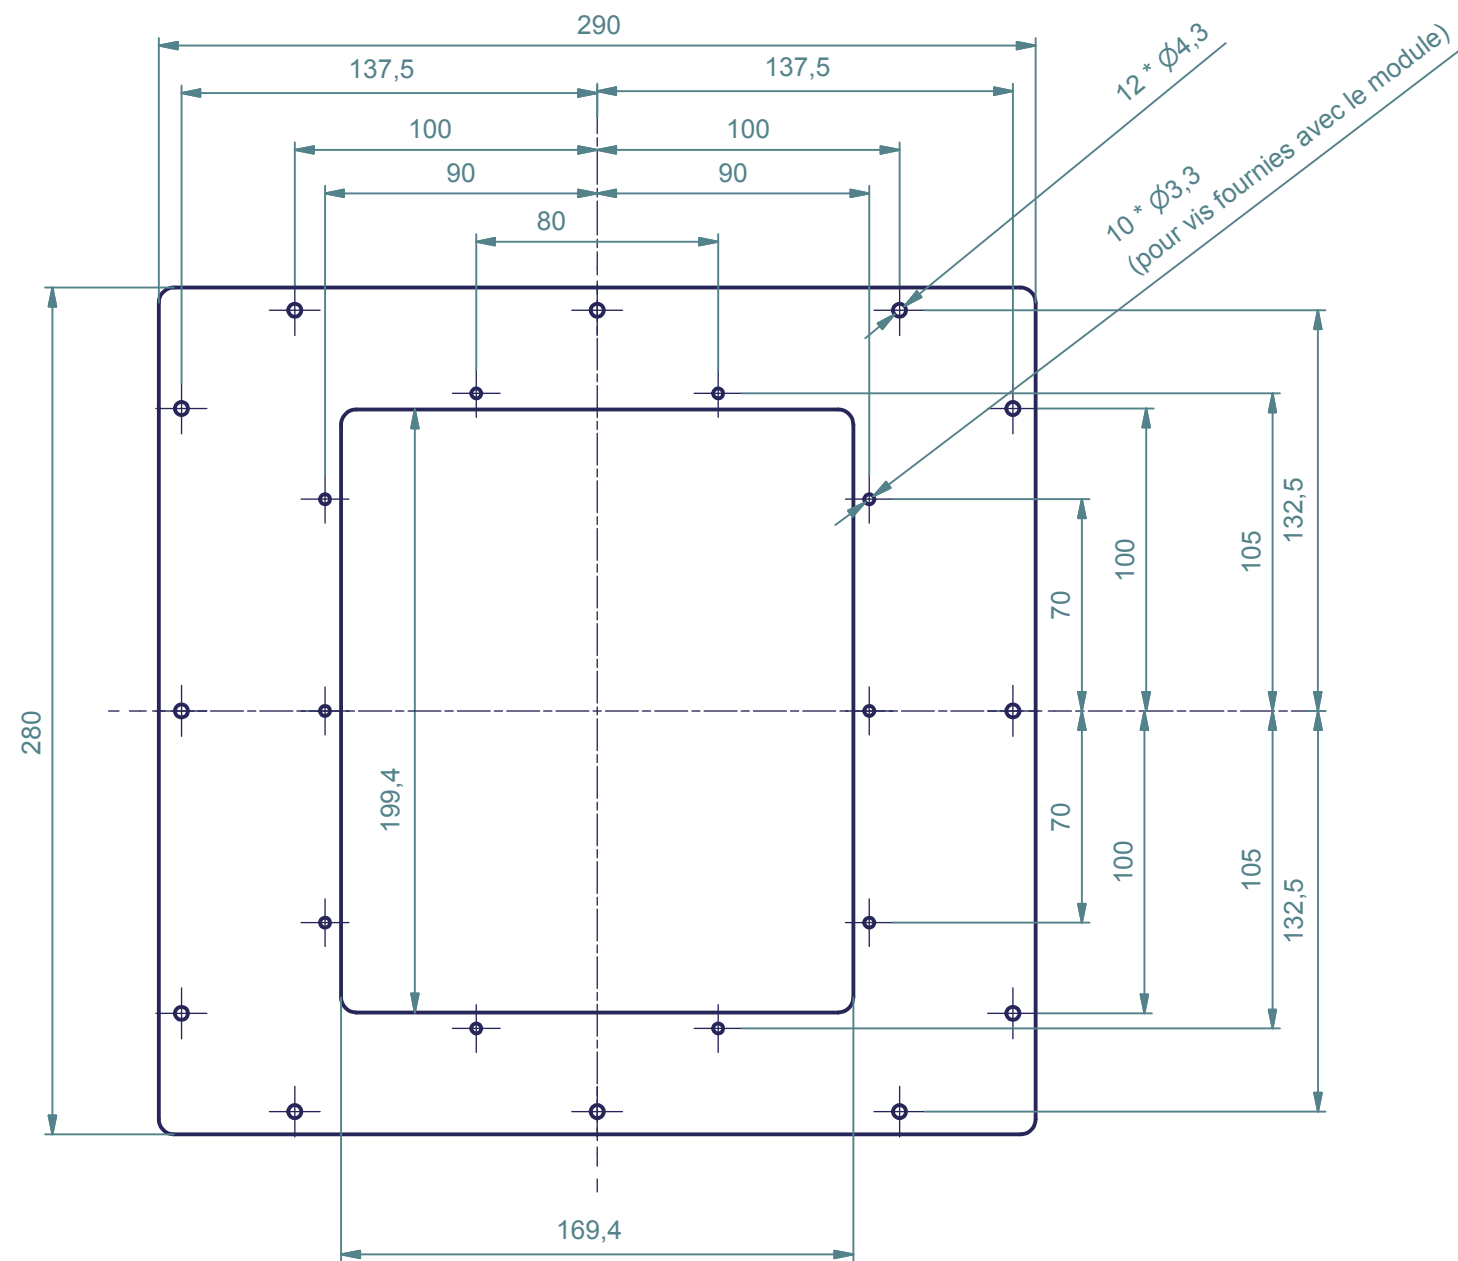

## S250-S500 PLATINE D'ADAPTATION EPAISSEUR:2mm

#	Qty	Name	Material	Remark:
		S250-S500 adaptor plate	Acier	
By Th. COMTE		Gen tolerance:		Date 12/04/2019
				Scale:
<b>WELCOHM TECHNOLOGY</b>			<b>S250-S500 adaptor plate</b>	
			Feuille 2 / 2	
This document is the property of Welcohm Technology (France), copy or disclosure are totally prohibited without written authorization				